


# 取扱説明書

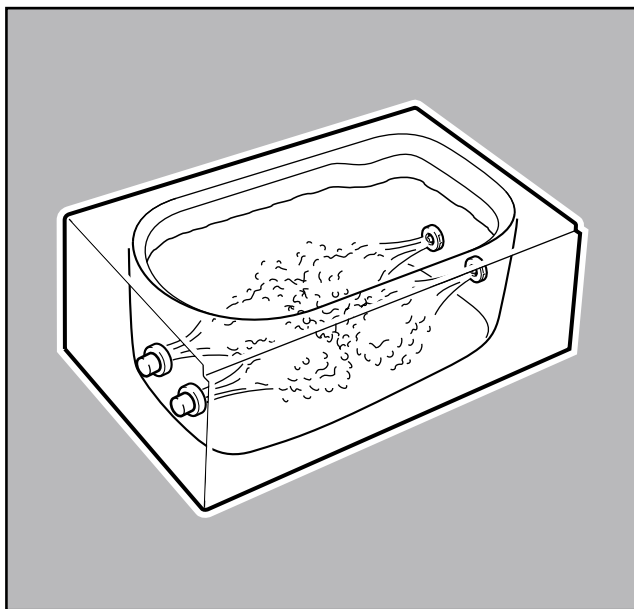

この度は当社商品をお買い求めいただき  
誠にありがとうございました。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

本取扱説明書は必要なときにすぐ取り出せる場所に保管してください。

転居される場合、次に入居される方に、この取扱説明書をお渡しください。

浴槽浄化保温機（24時間パス）に該当する機器は使用しないでください。


# も く じ

各部のなまえ .....	1
安全上のご注意（必ずお守りください）.....	3
使用時のご注意（故障をおこさないためにお守りください）...	7
ご使用方法 .....	9
浴槽について .....	9
リモコンについて .....	10
お手入れ方法 .....	11
日頃のお手入れ .....	11
長期間使用しない場合 .....	12
冬期凍結の恐れがある場合 .....	12
故障かな？と思ったら .....	13
アフターサービスについて .....	14
仕様 .....	16

# 各部のなまえ

循環ポンプにより浴槽内のお湯を循環させます。


噴射口よりお湯が勢いよく噴出するときに、空気を巻き込み、気泡を含んだ噴流となります。  
空気はエア吸入口より吸入されます。

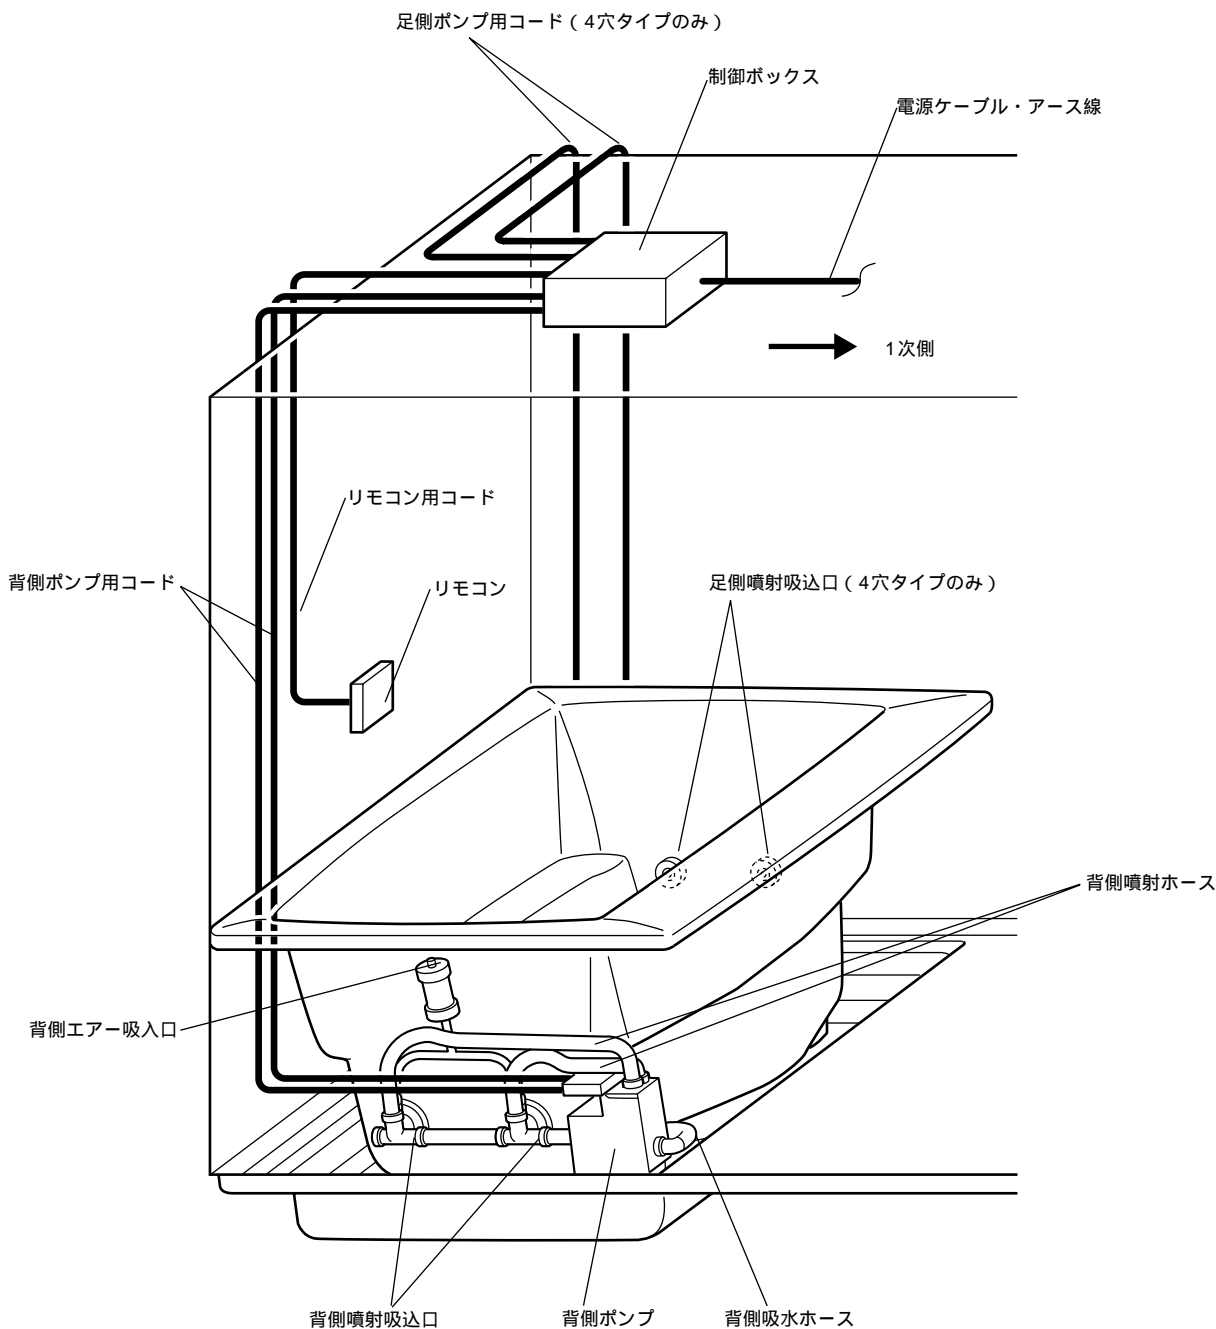

4穴タイプの場合は、浴槽の足側に足側エア吸入口、足側ポンプ、足側吸水ホース、足側噴射ホースが設置されています。

図は商品の例示であり、実際の商品と異なる場合があります。  
お客さまに断りなく設計変更する場合があります。

## 各部の名称とはたらき

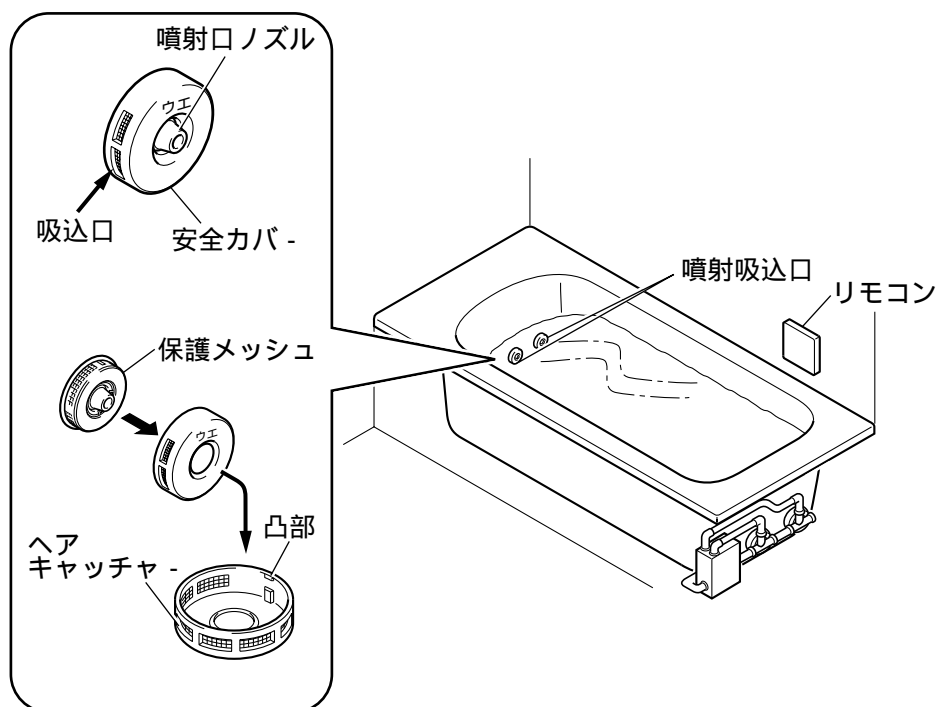

## リモコン



**位置** ボタンおよび背、足ランプは4穴タイプのみです。

**ジェット** の部分を押すことで、運転を開始します。  
再度押すと停止します。

**つよさ** の部分を押すことで噴流強さが切り替わります。

**位置** の部分を押すことで噴流位置が切り替わります。(4穴タイプのみ)

# 安全上のご注意 (必ずお守りください)

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。


いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

温水器・追いだき給湯器・風呂釜・風呂フタ等付帯する機器や部品を使用する場合は各々の機器や部品の取扱説明書および本体の注意表示にそって使用してください。

## 表示マークについて


誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。


 **警告** ..... 「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」


 **注意** ..... 「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」


## 絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

 ..... 「注意しなさい！（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

 ..... 「してはいけません！（一般的な禁止記号です。）

 ..... 「分解してはいけません！」

 ..... 「指示通りにしなさい！（一般的な行動指示記号です。）

## 警告

### 浴槽内にもぐらないで！！

浴槽内にもぐらないでください。  
 運転中に髪や身体が吸い寄せられ、おぼれたりケガをする恐れがあります。  
 目や耳に気泡を直接当てると炎症をおこしたり、目に異物が混入した場合は、失明する恐れがあります。



### ふさがないで！！

使用するときは吸込口や噴射口をふさがないでください。  
 おぼれたりケガをする恐れがあります。



### 次の方は使用しないで！！

次の方はアクアジェット（気泡浴槽）を使用しないでください。  
 心臓疾患のある方や持病のある方  
 高血圧の方  
 妊娠されている方  
 泥酔者  
 身体に異常を起こす恐れがあります。  
 持病のある方や高血圧の方は医師と相談し指導に従ってください。



### 外したまま使用しないで！！

安全カバー（ヘアキャッチャー付）が外れたり破損したままで使用しないでください。  
 髪や身体の一部が吸い込まれて、おぼれたりケガをする恐れがあります。




### お子さまだけで運転しないで！！

お子さまだけで入浴中の場合は運転させないでください。  
 髪や身体の一部が吸い込まれて、おぼれたりケガをする恐れがあります。



### 保護メッシュについて

安全カバーの奥にある保護メッシュは回転できますが、取り外すことはできませんので、無理に外したり分解しないでください。  
 髪や身体の一部が吸い込まれて、おぼれたりケガをする恐れがあります。

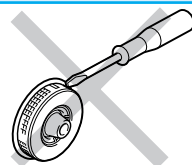


保護メッシュが外れたり破損したままで使用しないでください。  
 髪や身体の一部が吸い込まれて、おぼれたりケガをする恐れがあります。



## 警告

### 安全カバーについて

安全カバー（ヘアキャッチャー付）に足をかけたり、けったりしないでください。また安全カバーを回して遊ばないでください。  
安全カバーが外れたり、破損してケガをする恐れがあります。  
破損した場合は、お求めの取扱店にてお買い上げください。

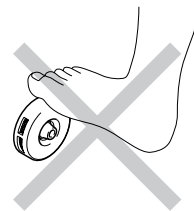

安全カバーは万一の時を考慮し外れやすくなっています。ジェット使用中に安全カバーが外れた場合は、必ずジェットを停止した状態ではめ直してください。  
髪や身体が吸い寄せられ、おぼれたりケガをする恐れがあります。



### 浴槽について

風呂フタを設置する場合は、風呂フタの上には絶対に乗ったり、手をついたりしないでください。  
おぼれたり、ケガやヤケドをする恐れがあります。




浴槽に飛び降りたりして、無理な力を加えないでください。  
浴槽が破損して、ケガをしたり、漏水する恐れがあります。



### ポンプについて

エプロンを外してポンプ部に水をかけたり、布でふく等のお手入れはしないでください。  
ケガをしたり、故障する恐れがあります。

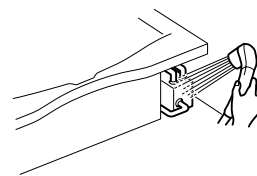

運転中や運転直後にエプロンを外してポンプに触らないでください。  
ポンプの発熱でケガやヤケドをする恐れがあります。



## ⚠ 注意

### ご入浴中の注意

アクアジェットの作動時間は慣れるまで、2～3分間程度にしてください。

また慣れても、ジェットを使用するときは10分程度にとどめてください。

長時間使用すると、心臓に負担をかける恐れがあります。



安全上のご注意（必ずお守りください）



# 使用時のご注意

## 故障おこさないためにお守りください

### 浴槽浄化保温機について

浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器は使用しないでください。

機能部や配管の寿命を損なう恐れがあります。

### リモコンについて

リモコンに無理な力を加えたり、硬いものをぶつける等の強い衝撃を与えないでください。

リモコンが破損しケガをしたり、リモコンが故障する恐れがあります。

### 金属類を放置しないで！！

ヘアピン等さびやすいものを放置しないでください。

サビが付着して取れなくなる（もらいサビ）原因となります。

### 火を近づけないで！！

タバコ等の火気を近づけないでください。

コゲ跡が付いたり、変色する原因となります。

### ヘアキャッチャーのお手入れについて

安全カバーのヘアキャッチャーは週に1～2回程度、歯ブラシ等で糸くず、髪の毛等を取り除いてください。

ヘアキャッチャーが詰まると保護装置が作動しジェットを停止したり、機能部が故障する恐れがあります。



### 洗剤等の使用について

浴室で使用する洗剤、殺虫剤、カビ取り剤、その他薬品類は、容器等に記載の注意表示に従って正しく使用してください。

使い方を誤ると人体に悪影響を及ぼしたり、漏水や故障の原因になることがあります。

### おそうじのときは！！

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸、アンモニア、苛性ソーダ等の薬品は使用しないでください。


キズ、変色、破損等の原因となります。

また、サンドペーパーやタワシの使用も光沢を失わせキズをつけるのでおやめください。




## 安全カバーを落とさないで！！

安全カバーを落したり、踏んだりしないでください。  
安全カバーが破損して正規に取り付かなくなる恐れがあります。

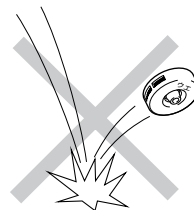


## 手や足でふさがないで！！

使用するときは吸込口や噴射口をふさがないでください。  
ケガをしたり、故障するお恐れがあります。

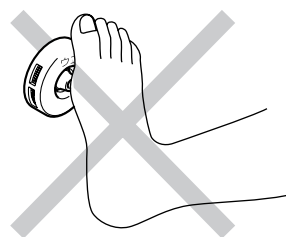


## 入浴剤等について

入浴剤や温泉水等を使用しないでください。  
浴槽表面の変色や機能部の故障の原因となります。

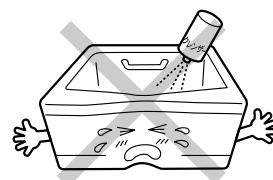

入浴石けんを使っているときは、運転をしないでください。  
多量の泡が発生し、ポンプ内に泡が残ることがあります。

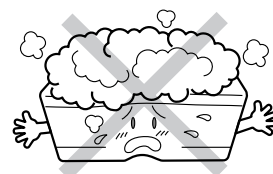

みかんやレモン等を浮かべて運転をしないでください。  
吸込口にみかんやレモン等が詰まり、故障の原因となります。




# ご使用方法

## 浴槽について

### 浴槽への給湯

- ①排水栓を閉じます。
- ②浴槽内に張ってある適正水位ラベル以上にお湯を入れます。  
噴射口より低い水位で運転した場合、噴射口から湯が飛散する場合があります。  
吸込口より低い水位で運転した場合はポンプの空運転防止装置が働き、リモコンを押してもいったんはポンプが運転しますが、約5秒で自動的に停止します。

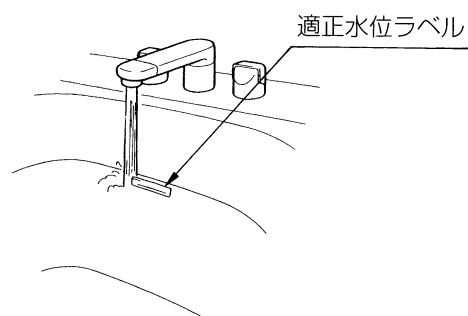

### ⚠ 注意

ツーフハンドル水栓で給湯する場合は、直接熱湯（60℃以上）を浴槽に入れないでください。  
浴槽が変色したり、機器を破損する原因となります。  
追いだき付の場合は、沸かしすぎないようにしてください。  
機器の故障の原因となります。



### 💡 ワンポイント

アクアジェット使用時は噴流が身体に直接当たり、身体をシンから温める効果がありますので、湯温は少し低目が適当です。


## リモコンについて

### リモコンの操作

リモコンの  を押してください。


-  を押すと運転を開始します。
-  をもう1度押すと運転を停止します。

噴流の強さを選択してください。

-  ボタンを押すと 強→弱→パルス の順番で切り替わります。
- 最初は強運転になるように設定されています。
  - ・ 強のランプが点灯 .....強い噴流
  - ・ 弱のランプが点灯 .....弱い噴流
  - ・ パルスのランプが点灯 ...強（約5秒間）・微弱（約2秒間）・弱（約2秒間）が順次、自動で切り替わります。





噴流位置を選択してください。（4穴タイプのみ）

-  ボタンを押すと 背・足→背→足 の順番で切り替わります。
- 最初は背・足になるように設定されています。
  - ・ 背と足のランプが点灯 ...背と足側から噴流
  - ・ 背のランプが点灯 .....背側から噴流
  - ・ 足のランプが点灯 .....足側から噴流

ジェット噴射方向を調節してください。

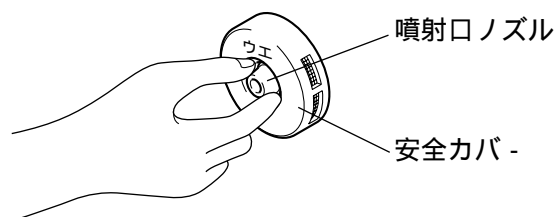

噴射吸込口の噴射口ノズル方向を調節して、お好みの角度でお楽しみください。



停止忘れ防止のためタイマーが内蔵されており、15分後自動的に停止します。続けて使用する場合は、再度  を押してください。

### ワンポイント

入浴姿勢によっては、噴流が弱くなることがありますが、姿勢を変えると元に戻ります。噴射吸込口を背中や足でふさがないでください。空気がポンプに吸い込まれ、異音が発生したり、ポンプが停止したりすることがあります。

空気が吸い込まれてポンプが停止した場合は、ランプが点滅します。  を押してランプを消し、もう1度  を押して再運転してください。

# お手入れ方法

## ⚠ 注意

アクアジェットのお手入れをする場合は必ずリモコンスイッチを切にしてから行ってください。  
ケガをしたり故障する恐れがあります。

## 日頃のお手入れ


### 吸込口のお手入れ（週1～2回行ってください）

髪の毛、糸くず等が吸い込まれると、機能部の故障や能力低下の原因となります。


これを防ぐために安全カバーにヘアキャッチャーを装備しています。

ヘアキャッチャーに湯アカや髪の毛が詰まると保護装置が作動し停止したり、ジェットの噴射能力が低下しますので、こまめに（週1～2回程度）取り外して掃除してください。

1. 浴槽の水をすべて排水した後、安全カバーの下側を前に引っ張るように外します。

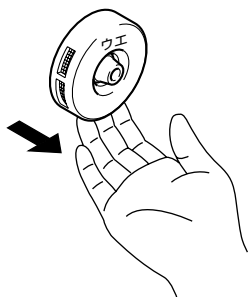

2. ヘアキャッチャーの網目に詰まったゴミを歯ブラシ等で取り除きます。

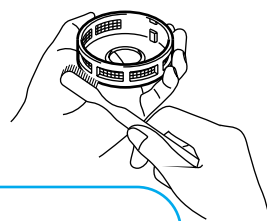


### ワンポイント

メッシュ部分を傷つけないよう柔らかいブラシをご使用ください。



3. 保護メッシュにゴミが詰まっている場合は、歯ブラシ等で取り除きます。

### ワンポイント

保護メッシュは回転できます。清掃しやすい位置に回してお手入れしてください。

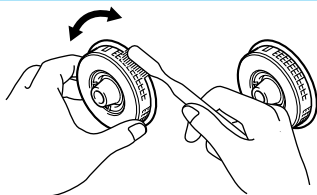

4. 掃除が終わったら、安全カバーの「ウエ」という表示を上にして、本体のフランジ部に安全カバーの上側の凸部を引っ掛けてから（①）安全カバーの下側を押し当てるようにしっかり取り付けます（②）。

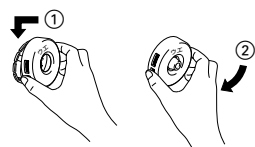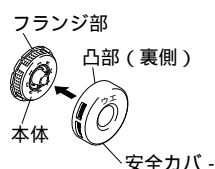

## ⚠ 警告

保護メッシュは取り外すことはできませんので無理に外したり分解しないでください。

髪や身体の一部が吸い込まれて、おぼれたりケガをする恐れがあります。



## ⚠ 警告


安全カバーを外したままで使用しないでください。

髪や身体の一部が吸い込まれて、おぼれたりケガをする恐れがあります。



## ⚠ 注意

安全カバーの「ウエ」という表示を上にしてご使用ください。  
ケガをしたり故障する恐れがあります。

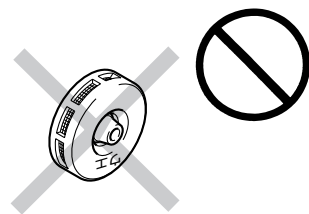

## 噴射ホースおよび吸水ホースのお手入れ

入浴後にお湯を排水しめせんと、残り湯により噴射ホースおよび吸水ホース内に湯アカが発生することがあります。

2～3ヶ月に一度、市販の風呂釜洗浄剤を浴槽に入れてジェット運転を行い噴射ホースおよび吸水ホース内を洗浄してください。

## ⚠ 注意

風呂釜洗浄剤を使用するときは、必ずその取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

## 長期間使用しない場合

長期間使用しない（長期不在）場合は浴槽内の水を抜いてください。  
浴槽が変色したり、排水栓等の金具がさびる原因となります。

## 冬期凍結の恐れがある場合

暖かい地方でも、冬には機能部や配管中の水が凍結し、破損事故が起こることがあります。凍結防止のために、以下の注意を守ってください。破損すると、高額の修理費がかかることがあります。

## 凍結防止のためにお守りください

凍結の恐れがあるときは次の要領で対応してください。

浴槽の水を全て排水してください。なお石油給湯付風呂釜、またはガス追いだき付給湯器等の強制循環式風呂釜をセットする場合は追いだき配管の水抜きを行うか、追いだき配管に取り付けられたヒーターの電源を入れてください。

浴槽の水を抜かないと機能部や浴槽部の配管の凍結により、破損し漏水するお恐れがあります。なお追いだき配管が凍結する恐れがありますので、水抜きを行わない場合は、必ずヒーターが取り付けられていることをご確認ください。






取り付けしていない場合はお求めの取扱店に取付けをご依頼ください。



# 故障かな？と思ったら

使用中に止まってしまったり、普段と違った状態になったときは、ただちに使用をやめて、以下の項目をよく読み、十分な点検をしてください。

それでも故障と思われる場合、あるいは原因が分からない場合は、決してご自分で修理しようとなさらず、お求めの販売店または（株）INAXメンテナンスにご相談ください。

現 象		原 因	処 置
 ボタンを押しても運転しない。	リモコンのランプが点灯していない。	元電源が来ていない。	配電盤のブレーカーを確認してください。
	つよさランプがすべて点滅している。 	長時間連続運転をしていた。 (制御ボックス内絶縁トランスの過熱防止装置がはたらいた。)  ポンプモーターに異物が詰まり、運転できない。  4穴タイプは、位置ランプの点滅している方に異物が詰まっています。	制御ボックス内絶縁トランスの温度が下がるまでしばらく(約30分間)お待ちください。  ジェット入/切スイッチを切って販売店または(株)INAXメンテナンスに修理を依頼してください。
 ボタンを押してもすぐに止まる。	「強」と「パルス」が点滅し、約30秒後に消える。 	浴槽のお湯が少なすぎる。 (空運転防止装置がはたらいています。)	お湯を適正水位ラベルまで入れてください。(9ペ - ジ参照)
		ポンプが噴出した気泡を吸い込んでいる。  4穴タイプは、位置ランプの点滅している方が気泡を吸い込んでいます。 (空運転防止装置がはたらいています。)	再度、  を押してください。
運転はするが、噴流が出ない。 または 噴流は出るが、気泡が出ない。		噴射口ノズルが詰まっている。	噴射口部に異物がないか確認してください。
噴流が弱い。		吸込口が詰まっている。	ヘアキャッチャーを「吸込口のお手入れ方法」に従い掃除してください。 (11ペ - ジ参照)
噴流の音が大きい。		浴槽のお湯が少なすぎる。	お湯を適正水位ラベルまで入れてください。(9ペ - ジ参照)
噴射口ノズルから異物が出る。		配管に湯アカがたまっている。	配管内部の洗浄を行ってください。 (12ペ - ジ参照)
浴室近くでヘアドライヤーや電気ストーブを「弱」で使用すると、浴室の天井裏から音がする。		制御ボックス内の絶縁トランスが電磁力により振動している。	製品の特性により発生する音です。 異常ではありません。



# アフターサービスについて

## 1.修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな?と思ったら」(13ページ)を参照してください。  
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または(株)INAXメンテナンスにご相談ください。  
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合

浴室周辺で異臭や異常音がする場合は、機器スイッチおよび分電盤のブレーカーを切り、  
すみやかに修理を依頼してください。

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

### 警告

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は  
行わないでください。

発火したり、異常作動してケガをする恐れがあります。  
異常のまま運転を続けると火災や漏電・漏水の原因にな  
ることがあります。



### 注意

別荘等長期間使用しない場合は分電盤のブレーカーを切っ  
ておいてください。



## 2.保証と保証期間について

アクアジェットは、設置されているシステムバスルームの保証および保証期間内に基づいて保証され  
ます。

## 3.部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、この商品の製造打切後6ヶ年です。保有期間経過後の修理では、該当  
する部品がない場合がありますのでご承知願います。

補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。



## 4.修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、なお異常のあるときは  
お買い求めの販売店に修理を依頼してください。

### 保証期間中の修理

保証期間内は保証の規定にしたがって修理させていただきます。

### 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。  
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

### 連絡していただきたい内容

- |                  |                        |
|------------------|------------------------|
| 1.おなまえ・おところ・電話番号 | 4.故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく) |
| 2.商品名・品番         | P.13の「故障かな?と思ったら」参照    |
| 3.取付年月日          | 5.訪問ご希望日               |

### 修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの販売店、または(株)INAXメンテナンスに連絡してください。

お求めの販売店

(株)INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間9:00~22:00

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

365日受付&修理

## 5.定期点検のオススメ(有料)

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをお勧めします。

ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより2年たったもの

温泉地域および海岸付近等、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

定期点検については、(株)INAXメンテナンスまでご相談ください。

点検料金の内訳は、点検料(技術料)+出張料+部品代(交換した場合)です。

# 仕様

	2穴タイプ	4穴タイプ
品番	JP-3A2	JP-3A4
ポンプ	ダイレクトドライブ型直流ブラシレス遠心ポンプ	
ポンプ台数	1台	2台
噴射流量	強45 / 弱30L / min (2穴合計)	強90 / 弱60L / min (4穴合計)
噴射吸込口位置	背側2か所	背側2か所 + 足側2か所
吸込口形状	噴射口一体型 (ヘアキャッチャー付)	
定格電圧	AC100V	
定格消費電力	強220 / 弱110W	強440 / 弱220W
運転電流	2.8A	4.9A
定格周波数	50 / 60Hz (共用)	
スイッチ	タッチスイッチ (浴室内壁付リモコン)	
調節	強・弱・パルス切替	強・弱・パルス切替、背足・背・足切替
エアー吸込口	浴室内	
安全装置	絶縁トランス	
	モーター焼損防止装置	
	空運転防止装置	
	連続運転防止装置 (15分タイマー)	
材質	配管 / EPDM 噴射吸込口 / PP樹脂	

株式会社 INAX

**使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問い合わせは**

(株) INAX「お客さま相談センター」

TEL ☎ 0120-1794-00

受付時間 平日 9:00～19:00

土日・祝日 10:00～18:00

(夏季、年末年始の休みは除く)

FAX ☎ 0120-1794-30

**修理のご依頼は**(本文の「アフターサービスについて」をお読みください)

お求めの販売店または

365日受付&修理

(株) INAXメンテナンス

TEL ☎ 0120-1794-11

受付時間 9:00～22:00

FAX ☎ 0120-1794-56

ホームページアドレス <http://www.i-mate.co.jp>

INAXインターネットホームページ・アドレス

<http://www.inax.co.jp/>

取扱店